


I. PRZYPOMNIMY SOBIE OGÓLNA OBSŁUGĘ LAMINARKI. DZISIAJ CZĘŚĆ I.

OGÓLNA OBSŁUGA LAMINARKI



1. USTAW LAMINARKĘ NA STABILNYM PODŁOŻU.

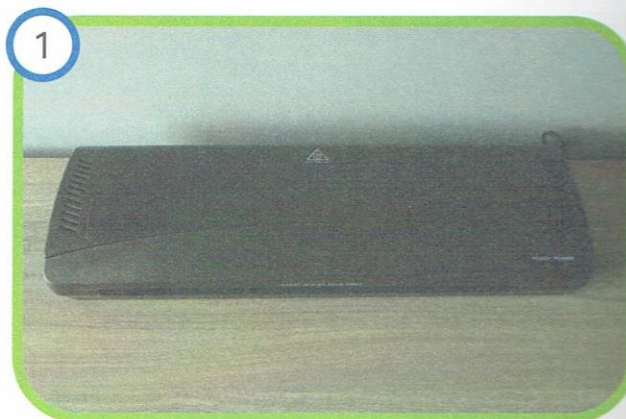

2. WŁÓŻ WTYCZKĘ LAMINARKI DO GNIAZDKA.



3. WŁĄCZ LAMINARKĘ. WCIŚNIJ WŁĄCZNIK, WYBIERAJĄC ODPOWIEDNI TRYB. PRZY FOLIOWANIU NA GORĄCO PRZYCISK POWINIEN BYĆ W POZYCJI **HOT**, A PRZY FOLIOWANIU NA ZIMNO W POZYCJI **COLD**. W OBU TRYBACH PO WŁĄCZENIU ZAPALI SIĘ NIEBIESKA DIODA **POWER**.

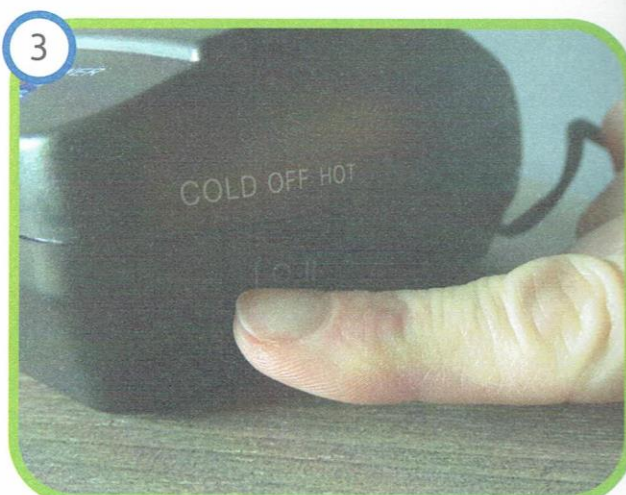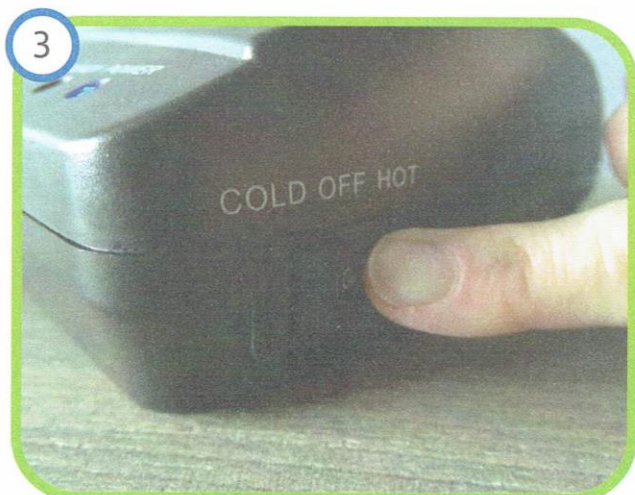


4. SPRAWDŹ, CZY LAMINARKA JEST GOTOWA DO PRACY. URZĄDZENIE SYGNALIZUJE GOTOWOŚĆ, GDY PALI SIĘ CZERWONA DIODA **READY**.

W TRYBIE FOLIOWANIA NA ZIMNO (**COLD**) LAMINARKA JEST GOTOWA DO PRACY NATYCHMIAST. CZERWONA DIODA ZAPALA SIĘ OD RAZU PO WŁĄCZENIU.



W TRYBIE FOLIOWANIA NA GORĄCO (**HOT**) LAMINARKA MUSI SIĘ NAJPIERW ROZGRZAĆ. CZERWONA DIODA ZAPALI SIĘ DOPIERO PO KILKU MINUTACH.

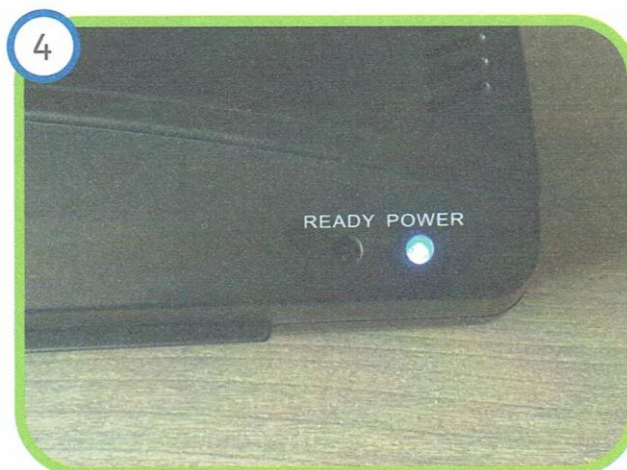


ZAPAMIĘTAJ!

ISTNIEJĄ LAMINARKI FOLIUJĄCE TYLKO NA GORĄCO. WTEDY NIE TRZEBA WYBIERAĆ TRYBU. TAKĄ LAMINARKĘ WŁĄCZA SIĘ PRZYCISKIEM Z NAPISEM **ON/OFF** LUB SYMBOLAMI **○/|**. PRZY WŁĄCZANIU PRZYCISK POWINIEN BYĆ NA POZYCJI **ON** LUB **|**. PRZY WYŁĄCZANIU NA POZYCJI **OFF** LUB **○**. LAMINOWANIE PRZEPROWADZA SIĘ WEDŁUG TYCH SAMYCH KROKÓW CO PRZY TRYBIE FOLIOWANIA NA GORĄCO W LAMINARCE DWUTRYBOWEJ. TRZEBA ZACZEKAĆ, AŻ LAMINARKA SIĘ ROZGRZEJE I ZAPALI SIĘ DIODA SYGNALIZUJĄCA, ŻE URZĄDZENIE JEST GOTOWE DO PRACY, A NASTĘPNIE ZALAMINOWAĆ DOKUMENT.


5. ZAŁAMINUJ
DOKUMENT.



6. WYŁĄCZ LAMINARKĘ.
PRZYCISK POWINIEN BYĆ
W POZYCJI **OFF**.

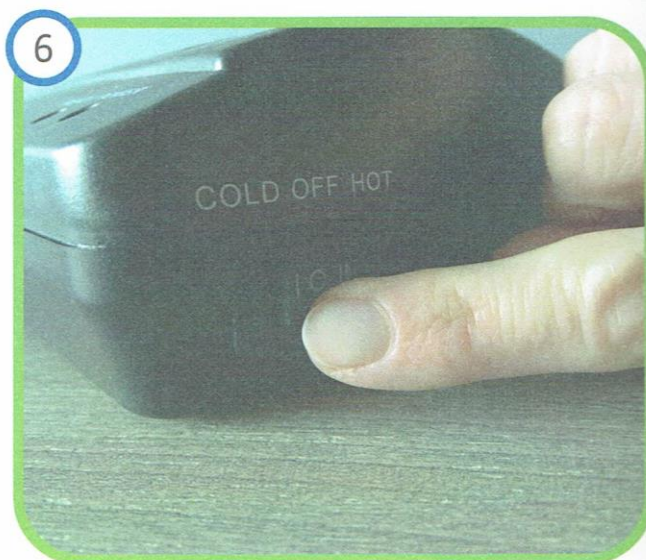

7. WYJMIJ WTYCZKĘ LAMINARKI
Z GNIAZDKA.

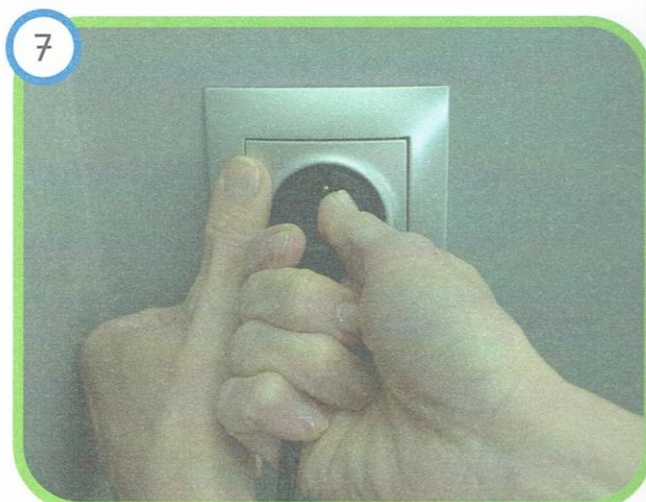

II. NICZEGO NIE MUSISZ KSEROWAĆ. POSTARAJ SIĘ PRZYPOMNIEĆ SOBIE, JAKI KOLOR (ŚWIATŁA) MA DIODA SYGNALIZUJĄCA GOTOWOŚĆ DO PRACY W LAMINARCE, KTÓRĄ WYKORZYSTUJEMY W NASZEJ KLASIE.

GRATULUJĘ I DZIĘKUJĘ!